



SENA

RL60\*

RL58\*

RL56\*

# Kjøleskap brukerveiledning

Norsk

imagine the possibilities

Takk for ditt kjøp av dette Samsungproduktet.  
For å motta en mer komplett tjeneste, registrer  
produktet ditt på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

Innebygd enhet



# sikkerhetsinformasjon

## SIKKERHETSINFORMASJON

- Les nøye gjennom denne håndboken før du tar enheten i bruk, og ta vare på den på en sikker måte i nærheten av enheten i tilfelle du trenger å lese den senere.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, som beskrevet i denne brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet bruk av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, følelse- eller mentale evner. Den bør ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person som svarer for sikkerheten.
- Advarsler og viktige sikkerhetsanvisninger i denne håndboken dekker ikke alle tenkbare forutsetninger og situasjoner som kan oppstå. Det er under ditt ansvar å bruke sunt fornuft, forsiktighet og omhu når du installerer, vedlikeholder og bruker din enhet.
- Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen, det er også mulig at ikke alle forsiktighetsregler gjelder. Hvis du har noen spørsmål eller tvil, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller søker hjelp og informasjon online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### Viktige faresymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farlig og usikker håndtering kan føre til <b>alvorlig personskade eller død.</b>
 FORSIKTIG	Farlig og usikker håndtering kan føre til <b>lettere personskade eller skade på eiendom.</b>
	Må IKKE prøves.
	Må IKKE demonteres.
	Må IKKE berøres.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk støpselet ut av stikkontakten.
	Sorg for at enheten er jordet så du forhindrer elektrisk støt.

	Kontakte servicesentret for hjelp.
	Merk.

**Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade. Følg dem nøyaktig.**

**Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig senere.**

## CE Melding

Dette produkt er blitt bestemt til å være i overholdelse med Lav Spenning direktiv (2006/95/EC), det elektromagnetiske forenighet direktiv (2004/108/EC) og Eco-Design direktivet (2009/125/EC) implementert av foreskrift (EC) No 643/2009 for den Europeiske Union (EU).

## ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED TRANSPORT OG PLASSERING

- ★ Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes.
- Når dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a),
  - Hvis kjølemiddel lekker ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningkilder, og luft grundig på rommet der enheten står.
  - For å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres i et rom med en størrelse som står i forhold til mengden kjølemiddel som brukes.
  - Sett aldri i gang en enhet som viser tegn til skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om enheten er skadet. Rommet der kjøleskapet skall plasseres, må ha en størrelse på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten. Mengden av kjølemiddel i din spesifikke enhet står på identifikasjonsplaten inne i enheten.

- Hvis enheten inneholder kjølemiddelet isobutan (R600a), en naturlig gass med høy miljøkompatibilitet, men den er også brennbar. Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.



ADVARSEL

## SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



- Ikke installer denne enheten i miljø som er fuktig, fet eller støvete, ikke heller på sted utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.
- Koble aldri flere enheter til en kontakt med flere uttak (trillingkontakt e.l.). Kjøleskapets støpsel skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som kan føre til brannfare som følge av overoppheting. Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
- Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
- Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke plasseres tunge gjenstander på den.
- Ikke bruk aerosolspray i nærheten av kjøleskapet.
- Bruk av aerosolspray i nærheten av kjøleskapet kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Ikke installer dette apparatet på et sted der gass kna lekket.
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.



- Installasjon eller service på dette apparatet er anbefalt av en kvalifisert tekniker eller service.
- Å ikke gjøre dette kan resultere i elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller enheten.
- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med installasjonsanvisningene før det tas i bruk.
- Koble støpselet i korrekt posisjon med ledningen hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
- Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på kjøleskapet.

- Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klem eller bli skadet.
- Dette kan føre til brann.
- Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkkontakten etter installasjon.



- Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra kjøleskapet.
- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.



- Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart få den byttet ut hos produsenten eller produsentens serviceverksted.
- Kjøleskapets sikring må skiftes av kvalifisert reparatør eller servicefirma.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller personskade.



FORSIKTIG

## FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON



- Sørg for at ventilasjonsåpninger i selve enheten eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
- La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.



ADVARSEL

## ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK



- Sett ikke i støpselet med våte hender.
- Oppbevar ikke gjenstander på toppen av kjøleskapet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut og føre til personskade eller materielle skader.
- Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
- Hvis det søles vann på kjøleskapet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
- La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
- Hvis ikke, kan det resultere i alvorlig personskade.
- La ikke dørene forbli åpne når kjøleskapet er uten tilsyn og la ikke barn gå inn i kjøleskapet.
- Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP-gass i kjøleskapet.
- Oppbevaring av disse og lignende produkter kan føre til en eksplosjon.
- Oppbevar ikke temperatursensitive

farmasøytvarer, vitenskapelige materiale eller andre temperatursensitive produkter i kjøleskapet.

- Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet med mindre det er en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk hårtørrer for å tørke innsiden på kjøleskapet. Ikke plasser et tent stearinlys i kjøleskapet for å fjerne dårlig lukt
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann. Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller på produkter som oppbevares i fryseren, med våte hender.
- Dette kan gi frostskafer.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å påskynde avising av kjøleskapet.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.

- ★ • Dette produktet skal kun brukes til oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
- Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut.
- I tilfelle av en gasslekkasje (for eksempel propan gass, propan, etc.), luft umiddelbart uten å berøre støpselet. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en ventilasjonsvifte
- En gnist kan medføre eksplosjon eller brann.
- Bruk kun de LED lamper som leveres av produsenten eller serviceverkstedet.
- Barn må passes på slik at de ikke leker og/eller klatrer inn i enheten.

- ✂ • Demontere ikke kjøleskapet eller reparer det på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår funksjonssvikt og/eller personskafe. Ved dårlig funksjon tar du kontakt med ditt serviceverksted.
- Hvis enheten produserer en rar lyd, brann, lukt eller røyk, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller brann.
- Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, tar du kontakt med serviceverkstedet.

- ✎ • Hvis produktet er utstyrt med LED belysning, må du ikke selv prøve å fjerne lampe dekslet og LED belysningen.
- Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.
- Hvis noe støv eller vann fins i kjøleskapet, dra ut støpselet og kontakt din Samsung Electronics servicesenter.
- Det fins risiko for brann.

#### 4\_ sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG

### FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK



- Slik oppnår du best ytelse i produktet,
  - Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luft sirkulasjonen i kjøleskapet.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i kjøleskapet.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil andre varer.
- Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes i fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskafe og skade på eiendom.
- Ikke forandre funksjonen på, eller på annen måte modifisere kjøleskapet.
- Forandringer eller modifiseringer kan føre til en personskafe og/eller skade på eiendom. Alle forandringer eller modifiseringer utført av tredje part på denne enheten dekkes ikke av Samsungs garantiservice, ikke heller blir Samsung ansvarlig ved situasjoner med sikkerhetsrisiko og skader som er et resultat fra modifiseringer utført av tredje part.
- Ikke blokkere lufthullene.
- Hvis lufthullene blokkeres, spesielt med en plastpose, kan kjøleskapet kjøles ned for mye. Hvis denne kjøleperiode står seg for lang tid, kan vannfilteret gå i stykker og forårsake vannlekkasje.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil andre varer.
- Ta hensyn til lagringslengde og utløpsdato for frosne matvarer.
- For at ismaskinen skal fungere ordentlig, må vanntrykket være på 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ikke spray flyktige materialer som insektmiddel på overflaten av enheten.
- Å ikke gjøre dette kan resultere i elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med enheten.
- Pass på at du ikke skader deg når du åpner døren.



FORSIKTIG

### FORSIKTIGHETSREGLER VED RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.



- Ikke spray vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Ikke bruk eller plassere noen stoffer som er følsomme for temperatur som for eksempel

brennbare sprayer, brennbare gjenstander, tørris, medisin eller kjemikalier i nærheten av kjøleskapet. Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP-gass i kjøleskapet.

- Kjøleskapet er kun beregnet på oppbevaring av matvarer.
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.
- Spray ikke rengjøringsprodukter direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.
- Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på støpselet. Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselpluggene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.



- Trekk ut kontakten til kjøleskapet før rengjøring og vedlikehold.

## ALVORLIGE



FORSIKTIG

## FORSIKTIGHETSREGLER VED AVHENDING



- Pass på at ingen av rørene på baksiden av kjøleskapet er skadet før du kvitter deg med det.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes. Når dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med lokale myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet. Syklopentan brukes som isolasjonsgass. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale myndigheter for å forhøre deg om hvor du kan kvitte deg med dette produktet. Pass på at ingen av rørene på baksiden av enheten er skadet før du kvitter deg med det. Rørene må brennes utendørs.
- Når du kvitter deg med dette eller andre kjøleskap, må du huske å fjerne dører/ tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne. La hyllene bli stående så det ikke er lett for barn å komme seg inn i kjøleskapet. Barn må passes på slik at de ikke leker med den gamle enheten.
- Sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.



## TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK

- I tilfelle av strømbrytning ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før strømforsyningen kommer tilbake.
- Strømbrytning som repareres innen en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er av.
- Hvis strømbrytningen varer lengre enn 24 timer, må du ta ut alle frosne matvarer.
- Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde, og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
- Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt (mulighet for høy temperatur i kjøleskapet) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
- Varer som ødelegges av lave temperaturer, som bananer og meloner, skal ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt, dette skjer automatisk.
- Temperaturrekninger under avising skal være i samsvar med ISO-standard. Men hvis du vil garantere deg mot temperaturrekning i matvarene under avising, kan du pakke maten inn i flere lag avisepapir.
- Temperaturrekning i frossen mat ved avriming kan forkorte oppbevaringstiden.

### Tips for å spare energi

- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon.  
Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (f.eks. en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitter.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.
- Sett frosne mat til tining i kjøleskapet.  
Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren står åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet.  
Ikke dekk til lufteåpningene.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon.  
Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.

## Innhold

### INSTALLASJON AV DITT

**KJØLESKAP** ..... 6

**BRUKE DITT KJØLESKAP** ..... 10

**PROBLEMLØSING** ..... 14


## Installere ditt kjøleskap


### FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON AV KJØLESKAPET

Gratulerer med ditt kjøp av dette Samsung kjøleskap. Vi håper du vil nyte de eksklusive funksjonene.

#### Valg av optimal plassering for kjøleskapet

- Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
- Et sted der underlaget er plant (eller nær på).
- Et sted der det er nok plass til å åpne dørene til kjøleskapet.
- Det må være tilstrekkelig klaring på høyre og venstre side, bak og oppå for luft sirkulasjon. Hvis kjøleskapet ikke har nok plass, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Vennligst se til at apparatet kan bevege seg fritt dersom vedlikehold eller service er påkrevd.

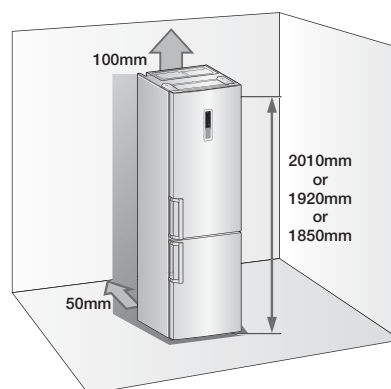

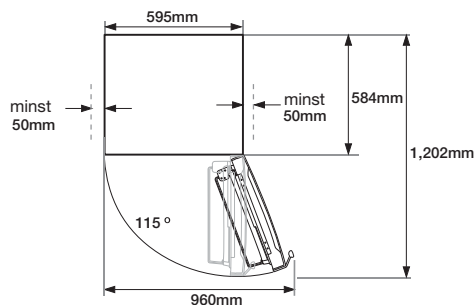

- Høyde på produktet kan variere avhengig de forskjellige modellene.
- Ved installering må det være klaring på høyre og venstre side, bak og oppå. Dette vil hjelpe deg å redusere strømforbruket.
- Kjøleskapet må ikke installeres på et sted der temperaturen kan bli lavere enn 10°C.

## VENDE DØRHENGLING


Før du vender dørhengsling på kjøleskapet, kontrollere at støpselet er tatt ut. Hvis denne prosedyren utføres av Ettersalg-service, er den ikke dekket av eller i garantien.

1. Kontroller at kjøleskapet er koblet fra strømkilden og at alle matvarer er tatt ut av skapet før du forsøker å reversere kjøleskapsdøren.
2. Hvis kunden ikke føler seg trygg med å følge instruksene i bruksanvisningen, må en Samsung-kvalifisert servicetekniker kontaktes for å utføre denne endringen.
3. Plugg ikke inn et kjøleskap rett etter at reversering av dør er fullført, vent i minst én time før dette gjøres.


### Nødvendige verktøy

Medfølger ikke		
Stjerneskrutrekker Skrutrekker (+)	Flat skrutrekker Skrutrekker (-)	10mm pipenøkkel Skiftenøkkel (til bolter)
Medfølger ikke		Ekstra utstyr
11mm Skiftenøkkel (til hengsle- akselen)	3/16" unbrakonøkkel Skrunøkkel (til midthengselet)	Deksel til øvre venstre hengsle (under dekselhengselet)


1. Fjern hengseldekslet og koble fra sensoren fra høyre hengseldeksel.

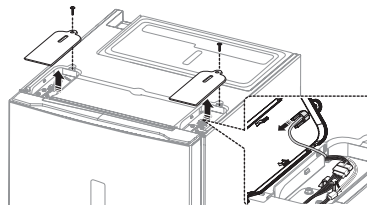


2. Fjern bolter (①) og koble fra kabelen (②).

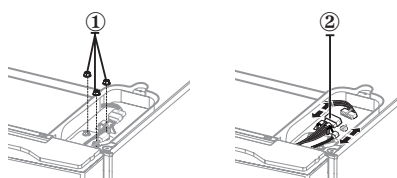

3. Fjern kabeldekslene (①) og dørdekslene (②).

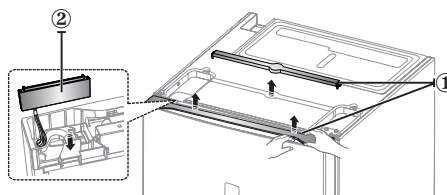

4. Fjern hengselet og koble fra hengseldekslet fra hengselet. Dra ut kablene fra hengseldekslet.

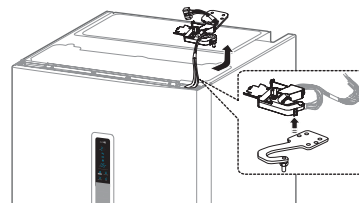


5. Fjern kjøleskapsdøren fra midthengselet ved å forsiktig løfte døren rett opp.




Døren er tung, vær oppmerksom så du ikke skader deg selv når du fjerner døren.



6. Fjern midthengselet.

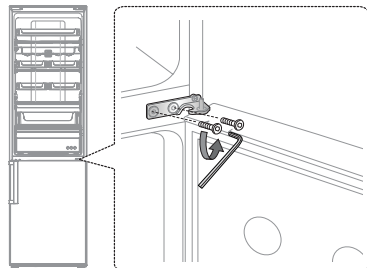


7. Fjern fryserdøren fra bunnhengselet ved å forsiktig løfte døren rett opp.

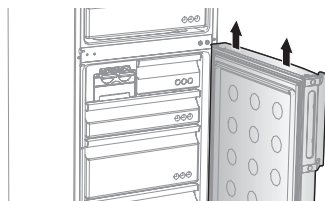


**FORSIKTIG** Døren er tung, vær oppmerksom så du ikke skader deg selv når du fjerner døren.


8. Legg ned kjøleskapet forsiktig. Veksle posisjon på den nedre hengsel og fot.

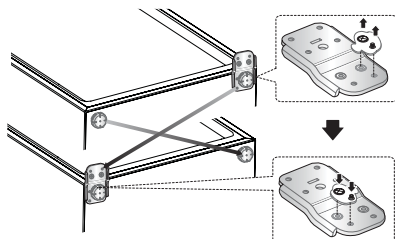

9. Fjern skruen på nedre høyre side av kjøleskaps- og fryserdøren. Skift også dør-stopper(①), gummipakning (②) og klamme (③) fra høyre til venstre.

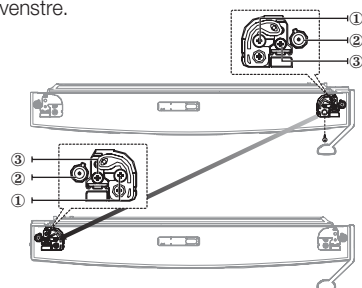


10. Veksle posisjon på malje- og dekselskruer.

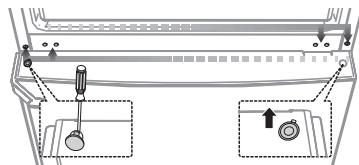


**FORSIKTIG** Pass på så du ikke skader deg når du gjør dette.


11. Sett forsiktig fryserdøren tilbake igjen. Sett på midthengselet.

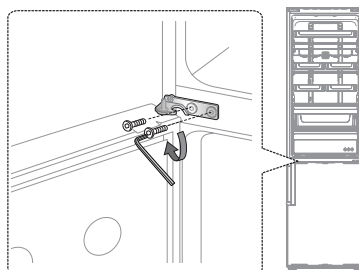

12. Bruk en 11mm skiftenøkkel for å separere den øvre hengsel-akselen. Snu det øvre hengselet og sett på ny fast det øvre hengsel-akselen.

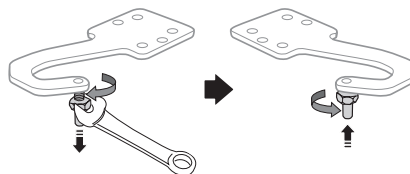


13. Sett forsiktig fryserdøren tilbake igjen og sett på hengselet.

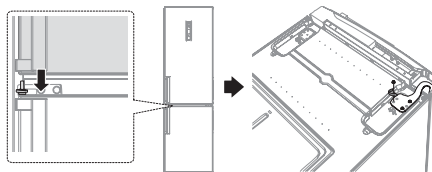





14. Monter hengseldekslet til hengselen.  
(Bruk venstre hengseldeksel som befinner seg under dekselhengselet).

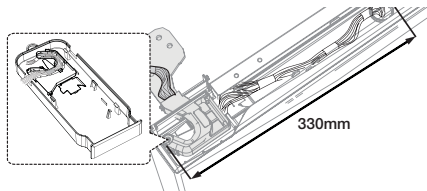

15. Sett på kabeldekslene (①) og dørdekslene (②).

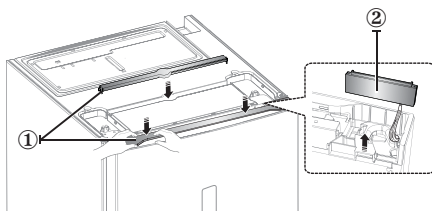


16. Koble kabler og sett på hengseldekslet.

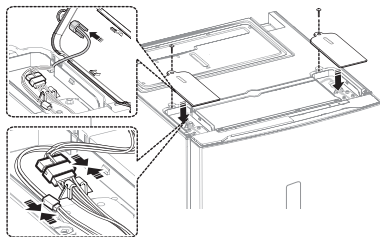

17. Bytt håndtakene fra venstre til høyre side.



18. Løsne pakningene på kjøleskap- og fryserdøren og fest dem igjen etter at du vendt dem 180°.

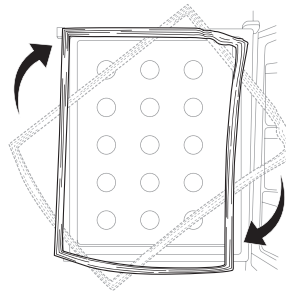

## NIVÅJUSTERING PÅ KJØLESKAPET


Hvis framsiden av kjøleskapet står en anelse høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og lukke døren. Skru justering-beina med klokken for å heve og mot klokken for å senke høyden.

Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre.

- Skru venstre justering-bein i pilens retning inntil enheten står plant.


Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre.

- Skru høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

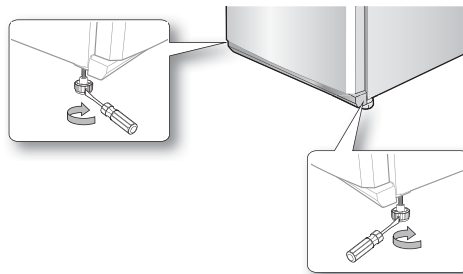

# Bruke ditt kjøleskap

## SJEKK KONTROLLPANELET

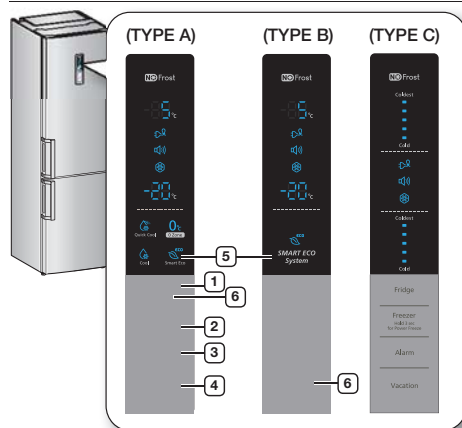

Hver gang du trykker på knappen, hører du en pipelyd.

### 1 Kjøleskap

Trykk på Fridge (kjøleskap)-knappen for å stille temperaturen mellom 1° C og 7° C. Standard temperatur er innstilt på 3° C og hver gang du trykker på Fridge (Kjøleskap)-knappen, endres temperaturen i denne rekkefølgen og temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.

(TYPE A, B)	<div> <div>3°C</div> <div>2°C</div> <div>1°C</div> <div>7°C</div> </div> <div> <div>4°C</div> <div>5°C</div> <div>6°C</div> </div>
(TYPE C)	<div> <div>3°C</div> <div>2°C</div> <div>1°C</div> </div> <div> <div>5°C</div> <div>7°C</div> </div>

Trykk og hold denne knappen i 3 sekunder for å aktivere Vacation (feriefunksjonen). (TYPE A)

### 2 Fryser

Trykk på Freezer (fryser)-knappen for å stille temperaturen mellom -17 °C og -23 °C. Standardtemperatur er satt til -20 °C og hver gang du trykker på Freezer (fryser)-knappen, endres temperaturen i denne rekkefølgen og temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.

(TYPE A, B)	<div> <div>-20°C</div> <div>-21°C</div> <div>-22°C</div> <div>-23°C</div> </div> <div> <div>-19°C</div> <div>-18°C</div> <div>-17°C</div> </div>
(TYPE C)	<div> <div>-20°C</div> <div>-21°C</div> <div>-23°C</div> </div> <div> <div>-19°C</div> <div>-17°C</div> </div>

10\_ funksjon og bruk

Temperaturindikatoren på kjøleskapet og fryseren vil blinke når det skjer dramatiske forandringer inne i kjøleskapet eller fryseren, for eksempel når varm mat lagres eller ved frekvent døråpning. (Temperaturindikatoren på kjøleskapet og fryseren opphører å blinke når temperaturen igjen er på normalt nivå. Hvis ikke temperaturindikatoren opphører å blinke etter flere timer, vennligst ta kontakt med ditt servicesenter.

Trykk denne knappen i 3 sekunder for å aktivere Power Freeze (hurtig nedfrysing)-funksjonen. Indikatoren for Power Freeze (hurtig nedfrysing) (❄️) lyser og kjølefunksjonen intensiveres for å raskt kjøle ned produktene i fryseren. Power Freeze funksjonen aktiveres i 72 timer og fryseindikatoren viser -23 ° C. Denne funksjonen slår seg av automatisk. Når hurtigfrysprosessen er fullført, slås Power Freeze-indikatoren av, og fryseren går tilbake til den tidligere innstilte temperaturen. Når du bruker denne funksjon, øker også strømforbruket. For å deaktivere denne funksjonen, trykkes Freezer-knappen i 3 sekunder.

Hvis du skal fryse store mengder mat, aktiverer du funksjonen "Power Freeze" minst 24 timer tidligere.

### 3 Alarm

#### 1. Døralarm

Trykk på denne knappen for å aktivere døralarmfunksjonen. Alarmindikatoren (🔔) lyser og kjøleskapet varsler deg med en alarmlyd hvis kjøleskapsdøren holdes åpen i mer enn 2 minutter. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på Alarm-knappen en gang til.

#### 2. Temperaturalarm (For modellene RL60GQ\*\*, RL58GQ\*\*)

Trykk på denne knappen for å aktivere temperaturalarmfunksjonen. Alarmindikatoren (🔔) lyser. Hvis fryserdelen er for varm på grunn av et strøbrudd, blinker signalet "- -" på skjermen. Når fryserknappen trykkes inn, blinker "varmeste temperatur" som er nådd i fryserdelen, på skjermen i fem sekunder. Deretter angis den faktiske temperaturen. For å deaktivere temperaturalarmfunksjonen trykker du på Alarm-knappen en gang til. Denne advarselen vises:

- når apparatet slås på
- når fryserdelen er for varm på grunn av et strøbrudd

#### ④ Cool Select Zone

##### Quick Cool (Hurtig nedkjøling) (🌀)

- Hvis du ønsker å raskt kjøle ned matvarer, larer du maten i Cool Select Zone og velger modusen Quick Cool.
- Cool Select Zone kjøler ned matvarene i 60 minutter.
- Når modus Quick Cool er fullført, vil skuffen for Cool Select Zone automatisk stilles til modus Cool (Kjøling).

##### Zero Zone (Null Sone) 0°C

- Når du velger modus Zero Zone, vil temperaturen i Cool Select Zone stilles til 0 °C.
- Aktiver denne kjølefunksjonen for lagring av mat som lett blir bedervet.

##### Cool (kjølig) (🌀)

- Når du velger modus Cool (Nedkjøling), vil temperaturen i Cool Select Zone stilles til 3 °C

#### ⑤ Smart Eco

- Dette ikonet (🌿) vil lyse når kjøleskapet er aktivert med optimal energieffektivitet.
- Uten ytterligere kontroller bevarer den automatisk maten fersk med mange sensorer som oppdager indre og ytre temperatur og minimerer strømforbruk.


#### ⑥ Vacation (ferie)

Trykk på Vacation (ferie)-knappen for å aktivere Vacation-funksjonen.

Vacation (ferie)-indikatoren (🌙) lyser og kjøleskapet stiller temperaturen til 15 °C for å redusere strømforbruket når du er borteist (på ferie, forretningsreise osv.) og ikke vil benytte ditt kjøleskap.

Når Vacation-funksjonen er aktivert, forblir fryseren på.

Funksjonen Vacation (Ferie) deaktiveres automatisk hvis du justerer kjøleskapets temperatur imens Vacation-funksjonen er aktivert. Pass på at du fjerner matvarer fra kjøleskapsdelen før du bruker Vacation-funksjonen.

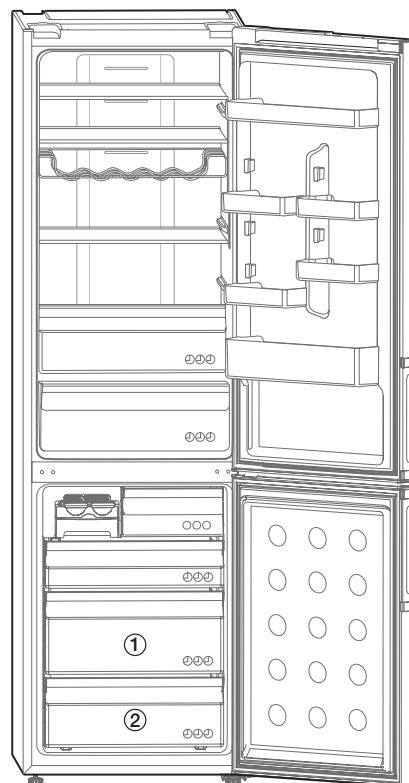

- Noen av egenskapene, som for eksempel vanntank, isbitmaker, vinstativ, ferskrom, salatboks og Cool Select Zone kan variere og det er mulig at de, avhengig av modell, ikke er tilgjengelige.
- For å oppnå bedre rom i kjøleskapet, kan du fjerne skuffer (unntatt skuffen i Cool Select zone). For å få mer plass i fryseren kan du fjerne alle skuffer og støtter unntatt skuff 1 og 2. Det påvirker ikke termiske og mekaniske egenskaper.  
Deklarert oppbevaringsvolum for fryserområdet beregnes med disse delene ute.
- 🗑️ • Oppbevar ikke frukt eller grønnsaker i ferskvarerommet. Frukten eller grønnsakene kan fryse. (VALGFRILT)
- For å få den beste energieffektiviteten til dette produktet, vennligst forlat alle hyller, skuffer og kurver på sin opprinnelige plass som illustrasjonen viser.

## LAGE IS

1. Hell vann i brettet til det er 80 % fullt.
2. Plasser isbrettet i øvre fryseskuff.
3. Vent til isbiter er laget.
4. Vri forsiktig på isbrettet for å ta ut isbitene.



### Nedfrysingstid

Det anbefales at du venter cirka én time med temperatur satt på Power Freeze (hurtig nedfrysing) før isbitene dannes.



**FORSIKTIG**

### Eksplisjonsfare

- TDen kaldeste delen av kjøleskapet er bakveggen.

Lettskjemte matvarer oppbevares best her.

- Glassflasker som er fylt med væske som kan fryse, må ikke oppbevares i fryseren da glasset kan sprekke når innholdet fryser.

## BRUKE VANNDISPENSEREN (VALGFRI)

### Fylle på vann

Du kan fylle på vann imens vanntanken sitter på innsiden av kjøleskapet eller du kan fjerne vanntanken for å fylle på vann.




### Metode 1

Fyll på vann gjennom hullet på toppen av tanken. Hvis du fyller på vann for raskt, kan vannet flomme over.

### Metode 2

1. Løsne låsen på begge sider av vanntanken for å fjerne lokket på vanntanken.
2. Fyll på vann i vanntanken.

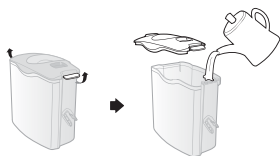

**FORSIKTIG**

Ikke fyll på andre væsker enn vann i vanntanken.

## Få vann fra vann-dispenseren

Sett et glass under vannåpningen og trykk den forsiktig mot vanndispenserspaken med glasset. Ett blått lys slås på når du trykker på spaken.




- Kontroller at glasset er i linje med dispenseren så du ikke søler.
- Det er mulig at dispenseren, avhengig av modell, ikke er tilgjengelig.

## FJERNE INNVENDIGE DELER


### Hyller

Løft forsiktig hyllene med begge hender og dra mot deg.

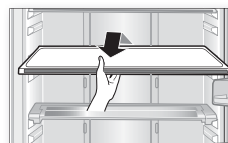


### Dørdeksler

Ta flaskebeholderne med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne dem.

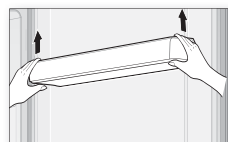

### Vanntank


Ta vanntanken med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne vanntankene.

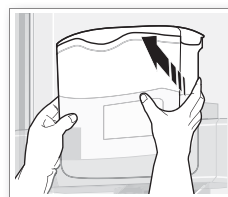

Det er mulig at vanntanken, avhengig av modell, ikke er tilgjengelig.

## Skuffer

For å fjerne skuffene drar du helt ut og løfter litt.  
( Ferskromskuff, Cool Select Zone-skuff, fryserkuffer)

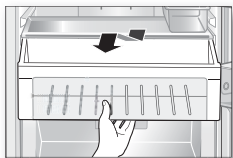

## RENGJØRING AV KJØLESKAPET



ADVARSEL

Bruk ikke benzen, tynner eller Clorox™ til rengjøring.

De kan skade kjøleskapets overflate og skape risiko for brann.



ADVARSEL

Ikke spray vann på kjøleskapet når skapet er tilkoblet strømmen, da dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke rengjør kjøleskapet med benzen, tynner eller bil vaskemiddel, det fins risiko for brann.

## SKIFTE LED-LAMPE

Når LED-lampen ikke fungerer lenger, må du ikke demontere lampe-dekselet og LED-lampen selv.



Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.

# Problemløsning

PROBLEM	LØSNINGER
<b>Enheten virker ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at støpselet sitter i stikkontakten som det skall.</li> <li>• Er temperaturkontrollen på frontpanelet riktig innstilt?</li> <li>• Står enheten i direkte sollys, eller er det andre varmekilder i nærheten?</li> <li>• Står enheten for tett inntil veggen bak?</li> </ul>
<b>Maten i kjøleskapet er frossen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er temperaturkontrollen på frontpanelet innstilt på laveste temperatur?</li> <li>• Er omgivelsestemperaturen for lav?</li> </ul>
<b>Det høres unormale lyder.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at enheten står på et stabilt og plant underlag.</li> <li>• Står enheten for tett inntil veggen bak?</li> <li>• Har det falt gjenstander bak eller under kjøleskapet?</li> <li>• Kommer støyen fra kjøleskapets kompressor?</li> <li>• Denne lyden oppstår når tilbehøret trekker seg sammen og utvider seg.</li> </ul>
<b>De fremre hjørnene og sidene av enheten er varme, og det har begynt å danne seg kondens.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er montert varmesikre rør i de fremre hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse. Når omgivelsestemperaturen stiger, er dette ikke alltid effektivt. Dette er imidlertid ikke noe unormalt.</li> <li>• Under svært fuktige værforhold kan det dannes kondens på utsiden av enheten når fuktigheten i luften kommer i kontakt med enhetens kalde overflate.</li> </ul>
<b>Det høres boblelyder fra enheten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette skyldes kjølemiddelet, som avkjøler inne i enheten.</li> </ul>
<b>Det lukter vondt i enheten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fins det noen dårlige matvarer inne i kjøleskapet?</li> <li>• Kontroller nøye at matvarer som lukter sterkt (fisk f ex.) er pakket lufttett.</li> <li>• Rengjør ditt kjøleskap regelmessig og fjern dårlig eller misstenkelig dårlig mat.</li> </ul>
<b>Det er rim på veggene i enheten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er luftåpningene blokkert med mat på innsiden av kjøleskapet?</li> <li>• Fordel matvarene mest mulig for å forbedre ventilasjonen.</li> <li>• Er døren ordentlig lukket?</li> </ul>
<b>Det dannes kondens på fryseren innervegg og på grønnsaker.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matvarer med høyt vanninnhold oppbevares utildekket under fuktige klimaforhold, eller døren har stått åpen lang tid.</li> <li>• Oppbevar maten tildekket eller i lukkede bokser.</li> </ul>

Memo



## Begrensninger for omgivelsetemperatur

Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperatursklassen på merkeplaten.

Klasse	Symbol	Omgivelsetemperatur (°C)
Utvidet temperert	SN	+10 til +32
Temperert	N	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38
Tropisk	T	+16 til +43



Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter behov for å kompensere for disse faktorene.

### Norway



#### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, head-set, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

#### Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,  
er du velkommen å kontakte Samsung Support  
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,  
Upplands Väsby, Sweden  
815-56 480  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



I vårt arbeid med å fremme gjenbruk, er denne brukerhåndboken trykt på resirkulert papir.